


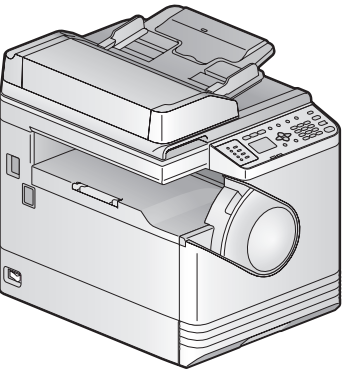

الدليل السريع

يتناول هذا الدليل بالشرح المكونات والتجهيزات وعمليات التشغيل الأساسية واستكشاف مشكلات الأجهزة وحلها. قبل استخدام الجهاز ، اقرأ "معلومات السلامة" (المطبوعات). يحتوي قرص DVD المرفق مع الجهاز على الأدلة (ملف PDF).



العلامات التجارية

تُعد أسماء الشركات وأسماء المنتجات الواردة بهذا الدليل علامات تجارية خاصة بالشركات المالكة لها.


وصف المكون

الجهاز

👉 دليل المستخدم: الفصل الأول

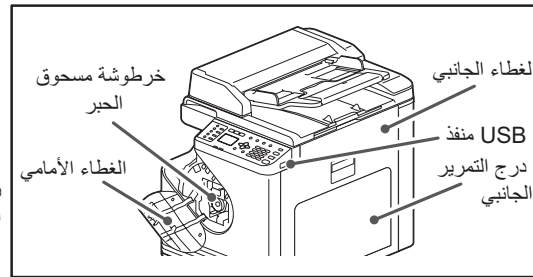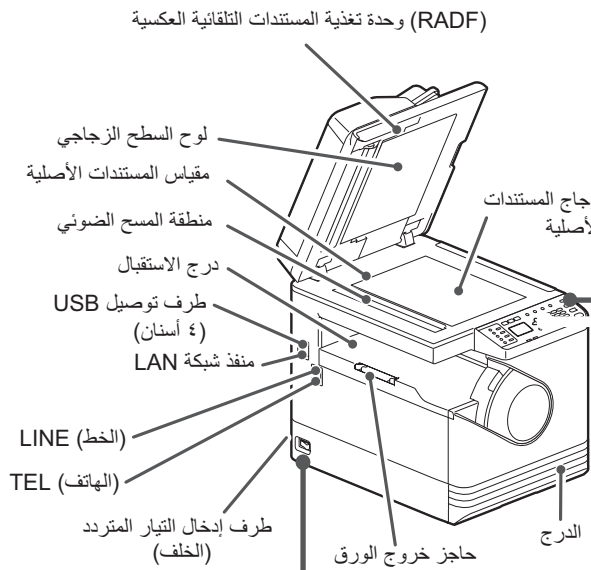


لوحة التحكم

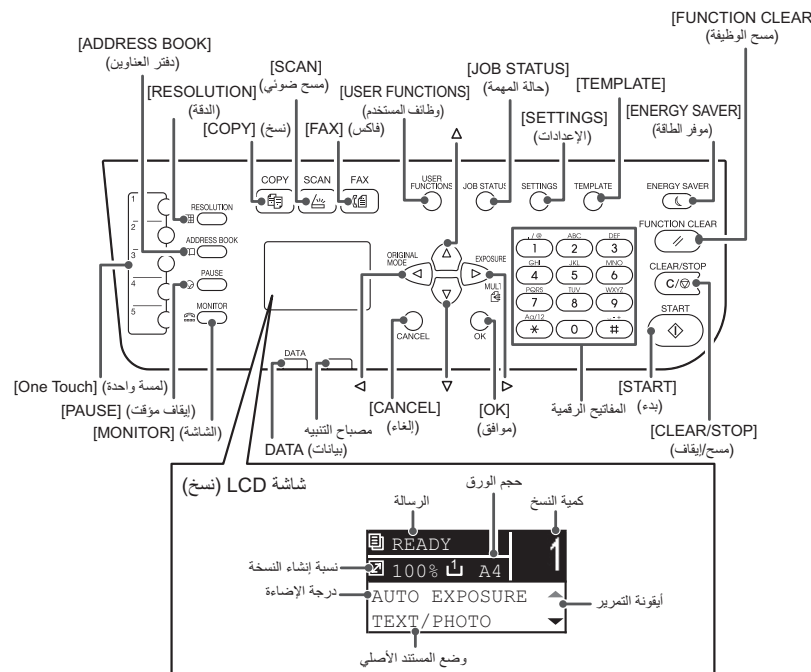

مفتاح الطاقة

التشغيل

اضغط على مفتاح الطاقة "I" إلى (on) (تشغيل).

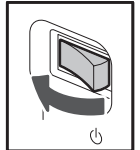


إيقاف التشغيل

اضغط على مفتاح الطاقة إلى (off) (إيقاف التشغيل).

خرطوشة الحبر فارغة



👉 دليل المستخدم: الفصل السابع

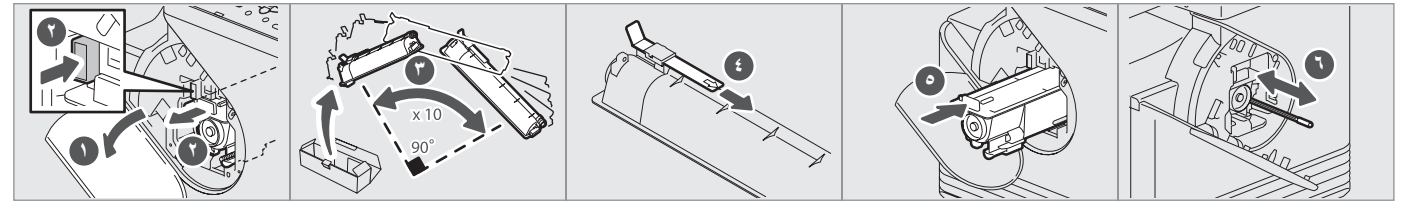


سوء تغذية الورق

👉 دليل المستخدم: الفصل السابع


درج التمرير الجانبي

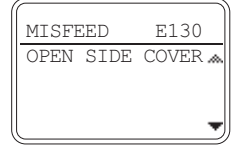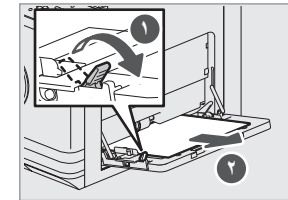

الغطاء الجانبي

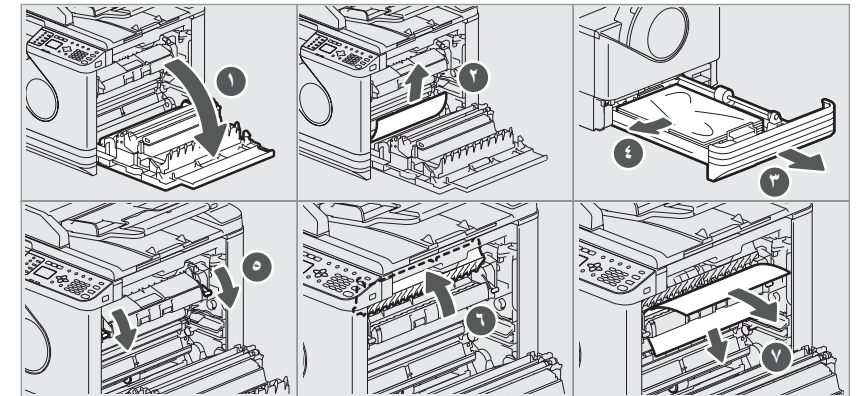


وحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية (RADF)

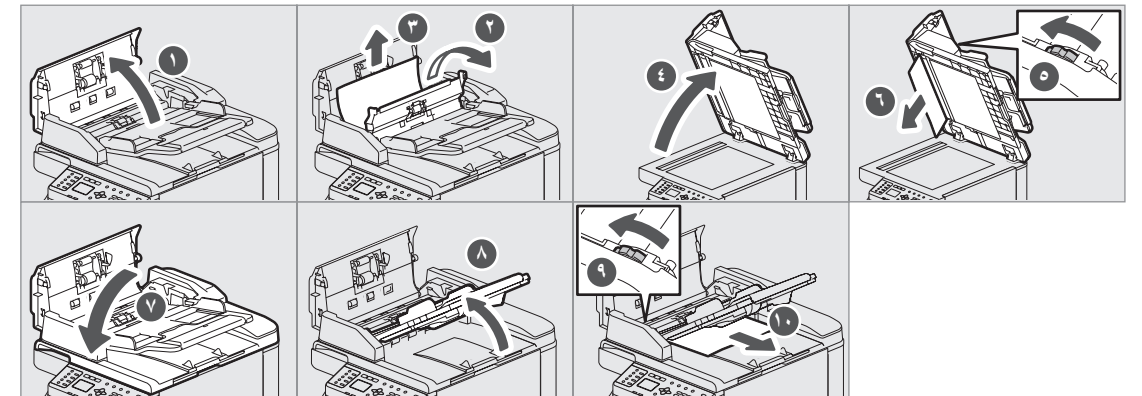


قبل الاستخدام

تحميل الورق

الدرج

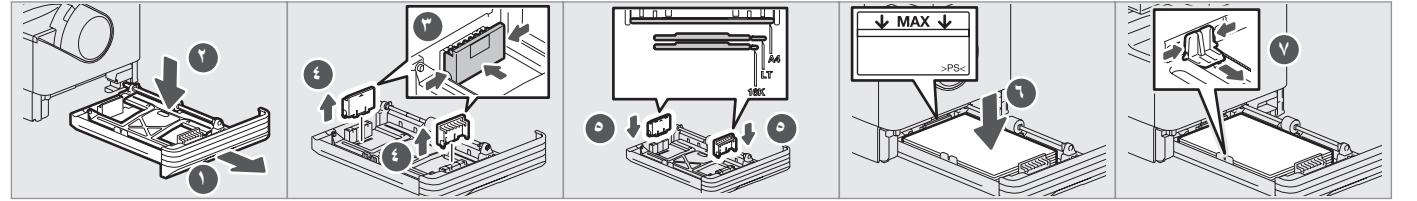

درج التمرير الجانبي

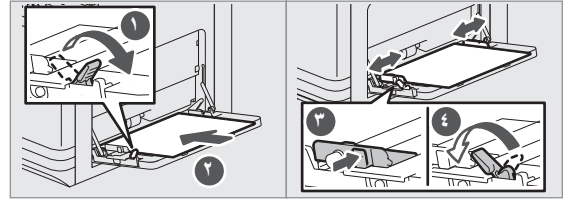

لتعيين حجم الورق بالدرج

عندما تقوم بتحميل الورق في الدرج، تظهر نافذة منبثقة. اتبع التعليمات واضبط حجم الورق. (عندما تكون وظيفة "منبثق" مضبوطة على "تمكين".)

للطباعة على صفحة (A3 (LD



قم بتحميل الورق في درج التمرير الجانبي، واتبع الإرشادات المنبثقة لضبط حجم الورق ونوع الورق.

تثبيت برنامج التشغيل

استخدم المثبت في قرص DVD لتثبيت برنامج التشغيل. يلزم امتلاك سلطة المسؤول لتثبيت برنامج التشغيل.

توصيل الكمبيوتر


قبل تثبيت برامج التشغيل، قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر بكابل USB أو كابل واجهة الشبكة.

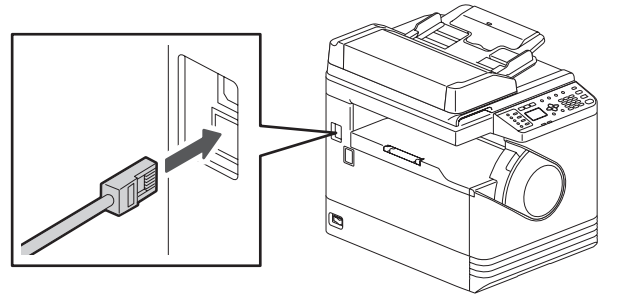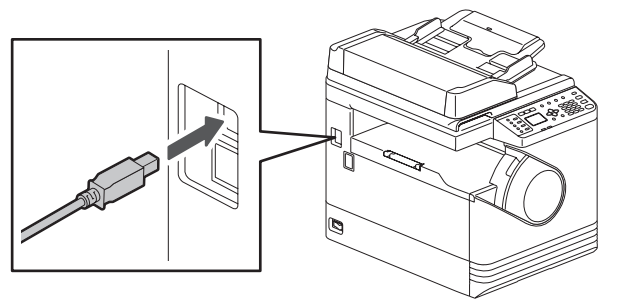


عمليات التشغيل الأساسية

النسخة

١. ضع المستند الأصلي (المستندات الأصلية).

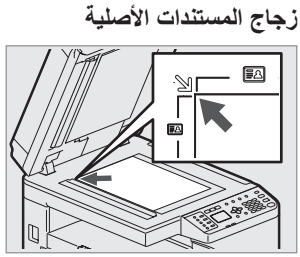

وحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية (RADF)

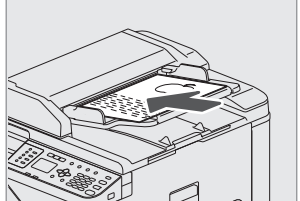

ملاحظة عند وضع المستندات الأصلية على وحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية عند وضع مستندات أصلية طويلة (A3 أو B4 أو A4-R أو LD أو LG أو COMP أو 8K)، افتح حامل المستند الأصلي بحيث يمكنك اكتشاف حجم المستند الأصلي بطريقة صحيحة.

٢. اضغط على [COPY] (نسخ) وقم بإجراء إعدادات النسخ.




وظائف الطباعة

دليل المستخدم: الفصل الثالث

١. حدد [Print] (طباعة) من قائمة [File] (ملف) للتطبيق.

٢. حدد الطباعة ١، ثم انقر فوق [Preferences] (تفضيلات) ١.

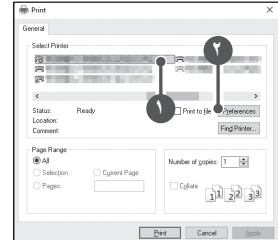


٣. قم بإجراء إعدادات خيار الطباعة، ثم انقر فوق [OK] (موافق).
٤. انقر فوق [Print] (طباعة) ([OK] موافق)).

وظائف الطباعة والماسحة الضوئية متوفرة.

الفاكس

توصيل الكابلات

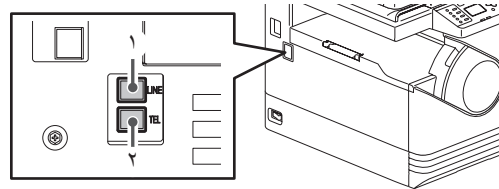

١. LINE (الخط) توصيل خط الهاتف.
٢. TEL (الهاتف) توصيل هاتف خارجي.


إرسال فاكس

١. ضع المستند الأصلي (المستندات الأصلية).
٢. اضغط على [FAX] (فاكس).
٣. قم بإجراء الإعدادات لظروف الإرسال.
٤. تعيين الوجهة.
٥. اضغط على [START] (بدء).

تسجيل دفتر العناوين

١. اضغط على [USER FUNCTIONS] (وظائف المستخدم).
٢. حدد "دفتر العناوين" ← "دليل الهاتف".
٣. قم بتعيين إعدادات "الاتصال السريع" و "الاتصال الجماعي" و "لمسة واحدة"، ثم اضغط على [OK].

دليل المستخدم: الفصل الثاني

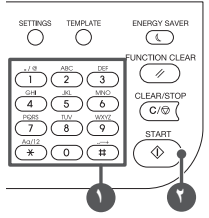

أدخل عدد النسخ باستخدام المفاتيح الرقمية ١، ثم اضغط على [START] (بدء) ٢ للنسخ.

لإيقاف النسخ

اضغط على [CLEAR/STOP] (مسح/إيقاف)

لإعادة ضبط الإعدادات وشاشة LCD بعد النسخ

اضغط على [FUNCTION CLEAR] (مسح الوظيفة).

مفاتيح الاختصار

اضغط على <: "الوضع الأصلي"
اضغط على >: "التعرض" بأوروبا والأمريكتين، باستثناء "بطاقة الهوية" لأوروبا والأمريكتين

الماسحة الضوئية

دليل المستخدم: الفصل الخامس

المسح الضوئي إلى ذاكرة USB

١. ضع المستند الأصلي (المستندات الأصلية).
٢. اضغط على [SCAN] (مسح ضوئي).
٣. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالجهاز وانتظر بضع ثوانٍ.
٤. اضغط على < أو > لتحديد "USB"، ثم اضغط على [OK] (موافق).
٥. اضغط على > لإجراء إعدادات المسح الضوئي كما هو مطلوب.
٦. اضغط على [START] (بدء) لمسح مستنداتك ضوئيًا.

مسح ضوئي بتقنية TWAIN

١. ضع المستند الأصلي (المستندات الأصلية).
٢. قم بتشغيل تطبيق متوافق مع TWAIN.
٣. حدد الجهاز من قائمة [File] (ملف) للتطبيق.
٤. حدد القائمة للمسح الضوئي من قائمة [File] (ملف) للتطبيق.
٥. قم بإجراء إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق [Scan] (مسح ضوئي).

دليل الفاكس