

أنظمة الألوان الرقمية متعددة الوظائف/ الأنظمة الرقمية متعددة الوظائف

e-STUDIO2020AC/2520AC
e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/5528A/6528A
e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC
e-STUDIO6529A/7529A/9029A

شكراً لك لشراء منتجنا. تصف معلومات السلامة الاحتياطات اللازمة لاستخدام هذا المنتج.
يُستهدف هذا الدليل المستخدمين العموميين والمسؤولين. حرصاً على سلامتك، احرص على قراءة هذا الكتيب قبل استخدام هذا المنتج.
بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر، لا يمكن إعادة إصدار هذا الدليل بأي شكل من الأشكال دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Toshiba Tec Corporation.

مقدمة

يوضح الجدول التالي مجموعات لاسم الطراز الموضح على الغلاف الأمامي واسم الطراز المذكور في ملصق التعريف. تنطبق الاحتياطات المدرجة في هذا المستند بأسماء طرز معينة على تلك النماذج. تنطبق الاحتياطات التي لا تحتوي على أسماء طرز محددة على جميع الطرز المدرجة أدناه.

اسم الطراز على الغلاف الأمامي	اسم الطراز على ملصق التعريف
e-STUDIO2020AC/2520AC	FC-2020AC/2520AC
e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC	FC-2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/5528A/6528A	DP-2528A/3028A/3528A/4528A/5528A/6528A
e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC	FC-6526AC/6527AC/7527AC
e-STUDIO6529A/7529A/9029A	DP-6529A/7529A/9029A

شاشة LCD ملونة

تُستخدم التقنيات الفائقة رقيقة المستوى لإنتاج شاشة LCD ملونة. ومع ذلك، قد تحدث الظواهر التالية؛ (١) قد توجد نقاط "مفقودة/صماء" أو "مضيئة". (٢) قد يحدث تفاوت في اللون أو السطوع حسب زوايا الرؤية أو تغيير درجة الحرارة. يُرجى ملاحظة أنه لا ينبغي اعتبار ذلك عيباً في شاشة LCD الملونة.

العلامات التجارية

- إن Microsoft، Windows، وWindows NT وأسماء الماركات وأسماء المنتج الخاصة بمنتجات Microsoft الأخرى عبارة عن علامات تجارية لشركة Microsoft بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.
- Apple، Macintosh، وMac وSafari وTrueType هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.
- وتُعد Adobe®، Acrobat®، وAcrobat Reader® وPostScript® علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Adobe Inc.
- إن Mozilla، وFirefox وشعار Firefox هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Mozilla Foundation بالولايات المتحدة ودول أخرى.

- وتُعد كل من e-STUDIO و e-BRIDGE و TopAccess علامات تجارية مملوكة لشركة Toshiba Tec Corporation.
- وتُعد أسماء الشركات وأسماء المنتجات الأخرى الموجودة في هذا الدليل علامات تجارية تخص شركاتها.

□ الأسماء الرسمية لنظام التشغيل Windows

- الاسم الرسمي لنظام التشغيل Windows® 10 هو Microsoft Windows 10 Operating System.
- الاسم الرسمي لنظام التشغيل Windows® 11 هو Microsoft Windows 10 Operating System.
- الاسم الرسمي لنظام التشغيل Windows Server® 2012 هو Microsoft Windows Server 2012 Operating System.
- الاسم الرسمي لنظام التشغيل Windows Server® 2016 هو Microsoft Windows Server 2016 Operating System.
- الاسم الرسمي لنظام التشغيل Windows Server® 2019 هو Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
- الاسم الرسمي لنظام التشغيل Windows Server® 2022 هو Microsoft Windows Server 2008 Operating System.

□ إشعار إخلاء المسؤولية

يوضح الإشعار التالي استثناءات وحدود مسؤولية شركة Toshiba Tec Corporation (بما في ذلك موظفوها ووكلاؤها ومقاولوها من الباطن) تجاه أي مشترٍ أو مستخدم ("مستخدم") لجهاز e-STUDIO2020AC/2520AC، e-STUDIO2528A/3028A/ أو e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC أو e-STUDIO6529A/ أو e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC أو 3528A/4528A/5528A/6528A أو 7529A/9029A بما في ذلك ملحقاته وخياراته والبرامج المرفقة به ("المنتج").

١. تكون استثناءات وحدود المسؤولية المشار إليها في هذا الإشعار سارية المفعول إلى أقصى حد يسمح به القانون. وتفادياً لأي ارتياح، يجب عدم أخذ أي شيء في هذا الإشعار على أنه استثناء أو تحديد لمسؤولية شركة Toshiba Tec Corporation عن الموت أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال شركة Toshiba Tec Corporation أو التدليس الاحتيالي لشركة Toshiba Tec Corporation.
٢. تستثنى كافة الضمانات والشروط والبند الأخرى الضمنية بموجب القانون، إلى أقصى حد يسمح به القانون، ولا يتم منح هذه الضمانات الضمنية أو تطبيقها فيما يتعلق بالمنتجات.
٣. لا تتحمل شركة Toshiba Tec Corporation المسؤولية عن أية خسائر أو تكاليف أو نفقات أو مطالبات أو تلفيات ناجمة عن أي مما يلي:
 - (أ) استخدام المنتج أو التعامل معه بخلاف ما يتوافق مع الأدلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دليل المشغل و/أو دليل المستخدم و/أو التعامل مع المنتج أو استخدامه بشكل غير صحيح أو بإهمال.
 - (ب) أي سبب يحول دون تشغيل المنتج أو عمله بالشكل الصحيح والذي ينشأ أو ينجم عن أي من الأفعال أو حالات الإهمال أو الأحداث أو الحوادث الخارجة عن السيطرة المقبولة لشركة Toshiba Tec Corporation والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر القضاء والقدر أو الحرب أو أعمال الشغب أو الاضطراب المدني أو التلف الكيدي أو المتعمد أو الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو الكوارث الطبيعية أو الزلازل أو الجهد الكهربائي غير الطبيعي أو الكوارث الأخرى؛
 - (ج) الإضافات أو التعديلات أو التفكيك أو النقل أو الإصلاحات التي تتم بواسطة أي شخص بخلاف فني الخدمة المعتمدين من شركة Toshiba Tec Corporation؛ أو
 - (د) استخدام الورق أو المستلزمات أو الأجزاء بخلاف الموصى بها من شركة Toshiba Tec Corporation.
٤. بموجب الفقرة ١، لا تتحمل شركة Toshiba Tec Corporation المسؤولية تجاه العميل فيما يتعلق بما يلي:
 - (أ) خسارة الأرباح؛ خسارة المبيعات أو إجمالي حركة البيع؛ خسارة السمعة أو تدميرها؛ خسارة الإنتاج؛ خسارة المدخرات المتوقعة؛ خسارة الشهرة أو فرص العمل؛ خسارة العملاء؛ خسارة أي برامج أو بيانات أو عدم القدرة على استخدامها؛ الخسارة بموجب أو فيما يتعلق بأي عقد؛ أو (ب) أي خسائر أو أضرار خاصة أو عارضة أو تبعية أو غير مباشرة أو تكاليف أو نفقات أو خسارة مالية أو مطالبات لتعويضات لاحقة؛

أيًا كانت وبغض النظر عن كيفية حدوثها والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق بالمنتج أو استخدام المنتج أو التعامل معه حتى وإن علمت Toshiba Tec Corporation بإمكانية حدوث هذه الأضرار.

لا تتحمل Toshiba Tec Corporation مسؤولية أي خسائر أو تكاليف أو مطالبات أو تلفيات ناتجة عن أي عجز في الاستخدام (والذي يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، حدوث فشل أو عطل أو تعليق أو إصابة بفيروس أو غيرها من المشكلات الأخرى) نتيجة استخدام المنتج مع أجهزة أو منتجات أو برامج غير مقدمة من شركة Toshiba Tec Corporation، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

■ احتياطات الأمان

من أجل الاستخدام الصحيح لوظيفة الأمان بهذا المنتج، اقرأ أولاً الاحتياطات التالية بعناية. وتأكد من تعيين مسؤولين لديهم القدرة الكافية على تحمل مسؤولية الإدارة باستمرار، حيث سيتم منحهم امتيازات مهمة لإدارة واستخدام هذا الجهاز.

□ للمسؤولين


- لتجنب مشكلات الأمان المادية، مثل إزالة الأجهزة أو التفكيك غير الملائم بموقع التركيب، نفذ جميع الإجراءات الضرورية، مثل التحقق ممن يدخلون ويخرجون من الموقع.
- عند توصيل هذا المنتج بشبكة خارجية، مثل الإنترنت، لا تقم بتشغيله إلا في بيئة شبكة محمية بجدار حماية وما إلى ذلك في سبيل منع تسرب المعلومات بسبب الإعدادات غير الصحيحة أو لتجنب الوصول غير القانوني بواسطة مستخدمين غير مصرح لهم.
- لمنع إدخال أي تعديل على إعدادات التهيئة بطريقة غير مناسبة أو أي حالات أخرى مشابهة، احرص قبل استخدام هذا المنتج على تغيير كلمتي المرور لكل من تسجيل المسؤول والمستخدم والمُعَيَّنَيْن افتراضياً في المصنع.
- من أجل الاستخدام الملائم لوظائف إدارة المستخدمين والشبكة، تأكد من قراءة دليل المشغل لـ TopAccess أولاً.
- تأكد من فهم سياسة الأمان والإجراءات الخاصة بها في مؤسستك، وقم بإدارة وتشغيل هذا الجهاز والأجهزة الخارجية وفقاً للسياسة بعد قراءة دليل المشغل أولاً. بعد ذلك، اشرح تعليمات الأمان للمستخدمين العموميين المصرح لهم باستخدام هذا الجهاز من أجل إقرارهم بقواعد الأمان.
- امنح المستخدمين العموميين الامتياز الملائم لاستخدام هذا الجهاز، واحرص دوماً على الإشراف على تشغيله على نحو صحيح.
- تحقق دوماً مما إذا كانت وظيفة الشبكة ووظيفة إدارة المستخدمين مفعلتين أم لا من أجل المحافظة على توفير الأمان. وإذا لاحظت أي خلل، فاتصل بفني الخدمة المختص فوراً. راجع دليل المشغل لـ TopAccess لمعرفة طريقة التحقق.
- إذا حدث أي عطل أو وصول غير مصرح به في هذا الجهاز، فافحص السجلات في TopAccess لمعرفة السبب. راجع دليل المشغل لـ TopAccess لمعرفة تفاصيل سجلات التحقق.
- تأكد دوماً من أن تكون أنظمة التشغيل وبرامج المتصفح - المثبتة على الكمبيوتر المستخدم لتوصيل هذا الجهاز - بأحدث حالة لها. بعدئذٍ، اشرح ذلك للمستخدمين العموميين لهذا الجهاز من أجل إقرارهم بذلك.
- عند تركيب هذا الجهاز، تحقق من أن فني الخدمة الخاص بك يقوم بالتهيئة والإعداد بشكل صحيح.

□ للمستخدمين العموميين

- بعد الانتهاء من تشغيل الجهاز، احرص على ألا تتسبب إزالة أي مستندات أصلية أو ورق مطبوع أو أجهزة تخزين USB.
- وتأكد من ألا تستخدم أي رقم يسهل التنبؤ به، مثل تاريخ عيد ميلادك أو رقم معرف الموظف الخاص بك ككلمة مرور، ولا تخبر أحداً به.
- لا تترك الجهاز أثناء تنفيذ مهمة ما، فربما يطلع أحد الأشخاص على مستنداتك الأصلية أو ربما يأخذ شخص ما ورق المخرجات.
- افحص السجل الخاص بك بانتظام للحماية من الوصول غير المصرح به من خلال سرقة الهوية. وإذا كانت هناك سجلات كثيرة جداً، فيمكنك العثور على السجل الذي تريده بسهولة أكثر باستخدام وظيفة الفرز في TopAccess.

- الوظائف التي أنشأتها بنفسك هي فقط القابلة للحذف. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الذين يقومون بدور المسؤول ومدير الحساب المعيّنين حذف الوظائف التي تم إنشاؤها من قبل مستخدمين آخرين.
- نظرًا لعدم وجود قيود على الوصول إلى المجلدات المشتركة، فقد يقوم المستخدمون الآخرون بعرض محتويات ملفاتهم أو نسخها أو حذفها. احرص على عدم كشف معلوماتك السرية للمستخدمين الآخرين.

□ وظيفة تشفير البيانات

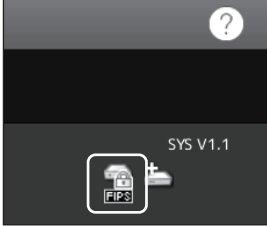

إذا تم تثبيت FIPS Hard Disk Kit (اختياري) في هذا الجهاز، فسيتم عرض الرموز في الزاوية اليمنى العليا من شاشة العداد. اتصل بفني الخدمة لاستخدام FIPS Hard Disk Kit.

■ جودة Toshiba لا تُضاهى

يوصى باستخدام مستلزمات وقطع غيار Toshiba الأصلية للحصول على أفضل النتائج.
نموذج صورة لملصق/ماركة مسحوق الحبر



تختلف محتويات الملصق/الماركة حسب الطراز أو موقع بيع المنتج.

□ المستلزمات / الأجزاء

- **الموثوقية**
تخضع مستلزمات Toshiba الأصلية لأشد عمليات الفحص صرامة بحيث يؤدي كلٌ منها دوره بمستويات مثلى.
- **الإنتاجية العالية**
تم إنتاج مستلزمات Toshiba الأصلية لتلبية متطلبات عالمنا التنافسي وتوفير نسخ عالية السرعة ويمكن الاعتماد عليها عند الحاجة إليها.
- **جودة الصور الثابتة**
تم تصميم مستلزمات Toshiba الأصلية لتوفير مخرجات صور ثابتة على الدوام.
- **مستلزمات الطابعات متعددة الأغراض سهلة الاستخدام**
تم تصميم مستلزمات Toshiba الأصلية للمساعدة في الحفاظ على تشغيل الطابعة متعددة الأغراض وجميع أجزائها دون مشكلات. ويرجع الفضل في تقليل تآكل الجهاز إلى معرفة Toshiba الجيدة بخصائص الطابعة متعددة الأغراض مما يضمن أعلى مستويات العناية.
- **مستلزمات مناسبة على الوجه الأكمل**
تم تصنيع مستلزمات Toshiba وماكيناتها من البداية بحيث تعمل سويًا بكفاءة. فكلما تصمم Toshiba جهازًا جديدًا، تقوم أيضًا بتصميم مسحوق حبر جديد يُصنع لهذا الجهاز فقط. وباستخدام مستلزمات Toshiba الأصلية مع الطابعات متعددة الأغراض من Toshiba، تضمن الحصول على الأداء الأمثل.

❑ مسحوق الحبر

- **الجودة المثلى للصورة**
تم تصنيع مسحوق حبر Toshiba باستخدام مواد فائقة الجودة في ظل ظروف يتم التحكم فيها بدقة لضمان إنتاج الطابعات متعددة الأغراض من Toshiba لصور واضحة عالية الجودة باستمرار.
- **ميزة التوفير في التكلفة**
يقدم لك مسحوق الحبر الأصلي من Toshiba قيمة عالية. ويتم استخدام المقدار الملائم فقط من مسحوق الحبر أثناء عملية إنتاج النسخ، الأمر الذي يمكن الجهاز من مواصلة العمل حتى يتم استخدام مسحوق الحبر بالكامل. وبهذه الطريقة تحصل على القيمة الكاملة من كل خرطوشة حبر يتم استخدامها.
- **التناغم البيئي**
يتم تصنيع مسحوق الحبر الأصلي من Toshiba مع وضع البيئة في الاعتبار. لحماية كوكبنا من أجل الأجيال في المستقبل، نستخدم المصنفات البلاستيكية أو ذات النقوش لخرطوش مسحوق الحبر مما يجعلها قابلة لإعادة التدوير بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل مستويات الأتربة وغاز الأوزون لتحسين بيئة العمل.
- **سهولة الاستخدام**
قبل الموافقة على طرح مساحيق الحبر للبيع، نقوم باختبارها للتأكد من اجتيازها أشد المعايير الصحية صرامة. الأمر الذي يبدد كل القلق المتعلق بالتعامل مع مسحوق الحبر.

❑ عام

- **فوائد الخدمة والدعم**
فنيو خدمة Toshiba مؤهلون للحفاظ على أداء الطابعة متعددة الأغراض بأعلى المستويات. ولضمان الحصول على جودة صورة بشكل مستمر، استعن بموفر خدمة معتمد من Toshiba للعناية بالطابعة متعددة الأغراض وإجراء الصيانة الدورية.

■ إشعار للمستخدمين

- بعد تحديد المكان الملائم لتركيب المنتج، يرجى عدم تغييره. تجنب الحرارة المفرطة والأتربة والاهتزاز وأشعة الشمس المباشرة. يجب كذلك توفير التهوية الملائمة حيث ينبعث من المنتج مقدار ضئيل من غاز الأوزون.
- **e-STUDIO4525AC/5525AC/6525AC ، e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC
e-STUDIO6526AC/6527AC/ ، e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/5528A/6528A
e-STUDIO6529A/7529A/9029A · 7527AC**
- تم تصنيف الوحدة باعتبارها منتج ليزر للمستهلك من الفئة 1 وفقاً لمعيار 50689:2021.
- تم تصنيف الوحدة باعتبارها منتج ليزر من الفئة 1 وفقاً لمعيار IEC60825-1:2014. تستخدم الوحدة صمام ليزر ثنائيًا في نبض مستمر من المواصفات التالية.

اسم الطراز	قدرة خرج قصوى	الطول الموجي
e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC	٢٥ مللي وات	٧٨٨ نانومتر
e-STUDIO4525AC/5525AC/6525AC e-STUDIO5528A/6528A	١٥ مللي وات	٧٩٢ نانومتر
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A	٢٥ مللي وات	٧٨٨ نانومتر
e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC	١٥ مللي وات	٧٩٢ نانومتر
e-STUDIO6529A/7529A/9029A	١٥ مللي وات	٧٩٢ نانومتر

تنبيه - قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المحددة هنا إلى التعرض للإشعاعات الخطرة.

	تحذير - إشعاع ليزر يشير إلى أن المنتجات التي تحمل هذه العلامة تستخدم أشعة ليزر وأن هناك خطورة محتملة لإصابة العين أو حدوث مشكلات في البصر و/أو احتراق الجلد في حالة عدم تجنبها. يرجى اتباع التنبيهات الموضحة بجانب هذه العلامة.
	تنبيه - سطح ساخن يشير إلى أن المواقع المميزة بهذه العلامة تكون درجة الحرارة بها عالية وأن هناك خطورة محتملة لاحتراق الجلد و/أو حدوث إصابة نتيجة لذلك في حالة عدم تجنبها. يرجى عدم لمس الموقع والمنطقة المحيطة به.
	تنبيه - أجزاء متحركة يشير إلى وجود أجزاء متحركة في المنطقة المجاورة وأنها قد تسبب إلحاقًا إذا لامستها يداك أو أي أجزاء أخرى من جسمك أو اقتربت منها. يُرجى إبقاء يديك وبقية جسمك بعيدًا عن الأجزاء المتحركة.
	تنبيه - سقوط الأجزاء الثقيلة يشير إلى أن الأجزاء التي يمكن استبدالها من قبل المستخدم ثقيلة وقد تسبب إصابة إذا أسقطتها على جسمك مثل القدم. يرجى الانتباه الكامل لعدم إسقاطها عند الاستبدال.

خاص بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط

معلومات تنظيمية

تلتزم شركة Toshiba بحماية البيئة من خلال رعاية برنامج Call2Recycle، وهو برنامج خاص بشركة إعادة تدوير البطارية القابلة لإعادة الشحن. وللتعرف على مزيد من المعلومات ومواقع تسليم الأجهزة، تفضل بزيارة الموقع www.rbr.org أو اتصل على الرقم ٨٨٣٧-٨٢٢-٨٠٠. إشعار خاص ببطاريات الخلايا الدائرية CR، والتي تسري في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية فقط: مادة تحتوي على ملح حامض البركلوريك - قد تحتاج إلى تعامل خاص. تفضل بزيارة الموقع <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

تنبيه

لتقليل خطورة نشوب حريق، لا تستخدم سوى سلك خطوط اتصالات مقاس 26 AWG أو أكبر.

انتبه

Pour réduire les risques d'incendie, utiliser uniquement des conducteurs de telecommunications 26 AWG au de section superleure.

كندا فقط

يتطابق هذا الجهاز الرقمي من الفئة أ مع المعيار ICES-003 الكندي. (CAN ICES-3 (A))
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
(CAN NMB-3(A))

للولايات المتحدة الأمريكية فقط

شهادة مطابقة المواصفات المتعلقة بالموارد

**e-STUDIO6526AC/، e-STUDIO5528A/6528A، e-STUDIO4525AC/5525AC/6525AC
e-STUDIO6529A/7529A/9029A، 6527AC/7527AC**

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة (أ)، بموجب الفقرة رقم ١٥ جزء ١٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تمت صياغة هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. ويؤكد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل الإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو. من المحتمل أن يتسبب تشغيل هذا الجهاز داخل منطقة سكنية في حدوث تداخل ضار وهي الحالة التي سيتعين على المستخدم فيها تصحيح التداخل على نفقته الخاصة.

**/e-STUDIO2528A ،e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC ،e-STUDIO2020AC/2520AC
3028A/3528A/4528A**

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة (أ)، بموجب الفقرة رقم ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تمت صياغة هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. ويؤكد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل الإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو. من المحتمل أن يتسبب تشغيل هذا الجهاز داخل منطقة سكنية في حدوث تداخل ضار وهي الحالة التي سيتعين على المستخدم فيها تصحيح التداخل على نفقته الخاصة.

تحذير

من شأن التغييرات أو التعديلات التي تم إدخالها على هذا الجهاز، والتي لم يتم اعتمادها صراحة من Toshiba Tec أو الجهات المعتمدة من Toshiba Tec Corporation، أن تبطل سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز.

Toshiba America Business Solutions, Inc.
25530 Commercentre Drive
Lake Forest, CA 92630
هاتف: ٩٤٩-٤٦٢-٦٠٠٠

سلامة المستخدم

**e-STUDIO2528A/3028A/ ،e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC
e-STUDIO6529A/ ،e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC ،3528A/4528A/5528A/6528A
7529A/9029A**

لا يصدر هذا المنتج إشعاعات ليذر خطيرة على المستخدم. وقد تم اعتمادها كمنتج ليذر من الفئة ١ بموجب معيار الأداء الإشعاعي الخاص بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية (DHHS) الأمريكية وفقاً لقانون السلامة والصحة للتحكم في الإشعاع الصادر عام ١٩٦٨ شاملاً التعديلات. كما يعمل المبيت الواقي والأغطية الخارجية على احتواء مصباح شعاع الليزر بالكامل داخل المنتج. ومن ثم لا يستطيع شعاع الليزر الهروب من المنتج خلال أي مرحلة من التشغيل من جانب المستخدم. تسري اللوائح التي فرضها مكتب الصحة الإشعاعية (BRH) التابع لوزارة الغذاء والعقاقير الأمريكية في ٢ أغسطس من عام ١٩٧٦ على منتجات الليزر التي تم تصنيعها بدءاً من ١ أغسطس ١٩٧٦. وينبغي على منتجات الليزر التي تم تصنيعها داخل الولايات المتحدة الالتزام بتلك اللوائح.

تنبيه

قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المحددة هنا إلى التعرض للانبعاثات الخطرة.

لأوروبا فقط

بيئة العمل

من ناحية EMC (التوافق الكهرومغناطيسي)، يعد تشغيل هذا المنتج مقبلاً في البيئات التالية:

- البيئات الطبية: فلم يتم اعتماد هذا المنتج كمنتج طبي وفقاً لتوجيهات الأجهزة الطبية (٢٠١٧/٧٤٥).
- البيئات المنزلية (مثل غرفة المعيشة الخاصة المزودة بجهاز تليفزيون / راديو في المنطقة المحيطة المجاورة) لأن هذا ما يطلق عليه منتج توافق كهرومغناطيسي من الفئة أ. في البيئة المنزلية، قد يسبب هذا المنتج تداخلاً لموجات الراديو، الحالة التي قد يلزم فيها اتخاذ الإجراءات المناسبة من جانب المستخدم.

لا تتحمل شركة Toshiba Tec أية عواقب تنجم عن استخدام هذا المنتج في بيئات عمل مقيدة.

قد تتمثل العواقب الناجمة عن استخدام هذا المنتج في بيانات عمل مقيدة في حدوث تداخل كهرومغناطيسي مع الأجهزة أو الماكينات الأخرى الموجودة بالمنطقة المحيطة المجاورة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عطل، والذي يتضمن فقدان البيانات / حدوث خطأ بالبيانات المتعلقة بهذا المنتج أو الأجهزة / الماكينات الأخرى المشاركة في التداخل الكهرومغناطيسي. علامة على ذلك ولأسباب عامة تتعلق بالسلامة، لا يُسمح باستخدام هذا المنتج في البيئات ذات الأجواء المعرضة لحدوث انفجار بها.

التوافق مع CE

هذا المنتج مُلصق بعلامة CE وفقاً لشروط التوجيهات الأوروبية المعمول بها لهذا المنتج والملحقات الكهربائية. يعد وضع علامات CE مسؤولية شركة Carl-Schurz-Str. 7, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH، Neuss 41460، ألمانيا، هاتف: ٠٠-١٢٤٥٠-٢١٣١ (٠)-٤٩+. للحصول على نسخة من شهادة مطابقة المواصفات الأوروبية CE ذات الصلة، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه أو شركة Toshiba Tec Corporation أو Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH.

الامتثال لمواصفات UKCA

تم تصنيف هذا المنتج بعلامة UKCA وفقاً لأحكام تشريعات المملكة المتحدة المعمول بها لهذا المنتج والملحقات الكهربائية. علامة UKCA هي مسؤولية شركة Abbey, Abbey Cloisters, Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd، Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB، هاتف ٠٠-٨٤٣ ٢٢٤٤٩٤٤ (٠)-٤٤+. للحصول على نسخة من شهادة مطابقة المواصفات UKCA ذات الصلة، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه أو شركة Toshiba Tec Corporation أو Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd.

تحذير

يعد هذا منتجاً من الفئة أ. في البيئة المنزلية، قد يسبب هذا المنتج تداخلاً لموجات الراديو، الحالة التي قد يلزم فيها اتخاذ الإجراءات المناسبة من جانب المستخدم.

تم وضع علامات على هذا المنتج وفقاً للمتطلبات الواردة في التوجيه الأوروبي بشأن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - WEEE.



يشير استخدام الرمز إلى عدم إمكانية التخلص من هذا المنتج كنفايات محلية غير مفززة وأنه يتعين تجميعه بشكل منفصل. ومن خلال الحرص على التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح، ستساعد في الحيلولة دون حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي قد تنجم عن التعامل مع نفايات هذا المنتج بالشكل غير المناسب. للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول إرجاع هذا المنتج وإعادة تدويره، يرجى الاتصال بالمورد الذي اشتريته منه المنتج.

التخلص من البطاريات و/أو وحدات المُرَاقِم بموجب التوجيه الأوروبي الخاص بالبطاريات ووحدات المُرَاقِم ونفاياتهما.



من خلال الحرص على التخلص من البطاريات و/أو المُرَاقِم بالشكل الصحيح، ستساعد في الحيلولة دون حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي قد تنجم بشكل آخر عن التعامل مع نفايات هذا المنتج بالشكل غير المناسب. للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول إرجاع البطاريات و/أو المُرَاقِم وإعادة تدويرها، يرجى الاتصال بالمورد الذي ابتعت منه هذا المنتج.

بيان GS

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في مجال الرؤية المباشر في مواقع العرض المرئي بالعمل. لتجنب الانعكاسات المزعجة في مواقع العرض المرئي بالعمل، يجب عدم وضع هذا الجهاز في مجال الرؤية المباشر.

المعلومات التالية خاصة بالهند فقط:



للأرجنتين فقط



Para más información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro distribuidor local

المعلومات التالية خاصة بتركيب فقط:

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

للإشارة إلى أن المنتجات التي تحمل هذه العلامة يمكن استخدامها في مناطق أخرى غير المناطق ذات المناخ الاستوائي في الصين.



للاشارة إلى أن المنتجات التي تحمل هذه العلامة يمكن استخدامها في مناطق على ارتفاع يصل إلى ٢٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر في الصين.

[illegible]

يُتَوَقَّعُ برنامج لاستعادة المنتجات وخطايش مسحوق الحبر وعلب مسحوق الحبر المستهلك لكل من الدولة السابقة. ولإعادتها، يرجى تنفيذ ذلك بالامتثال للتعاقد المبرم بين المورد والمستهلك، أو اتصل بالمورد الذي اشترت منه المنتج.

الرموز الواردة بهذا الدليل

في هذا الدليل، يتم وصف بعض العناصر المهمة باستخدام الرموز الموضحة أدناه. احرص على قراءة هذه العناصر قبل استخدام هذا الجهاز.

تحذير

يشير هذا الرمز إلى موقف ينطوي على خطورة محتملة قد يؤدي، في حالة عدم تجنبه، إلى الوفاة أو وقوع إصابة خطيرة أو حدوث تلف خطير أو نشوب حريق بالجهاز أو الأجسام المحيطة به.

تنبيه

يشير هذا الرمز إلى موقف ينطوي على خطورة محتملة قد يؤدي، في حالة عدم تجنبه، إلى وقوع إصابة طفيفة أو متوسطة أو حدوث تلف جزئي بالجهاز أو الأجسام المحيطة به أو فقدان البيانات.

ملاحظة

يوضح هذا الرمز المعلومات التي تجب مراعاتها عند تشغيل الجهاز.

تلميح

لوصف معلومات مفيدة تنتفع بمعرفتها عند تشغيل الجهاز.



صفحات تصف العناصر المتعلقة بما تقوم به حاليًا. راجع هذه الصفحات حسب الضرورة.

عند التركيب أو النقل

تحذير

• الطاقة الكهربائية المطلوبة هي على النحو التالي؛

e-STUDIO2020AC/2520AC

- الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: ١٢ فولت، ١٢ أمبير، ٥٠/٦٠ هرتز
- أوروبا: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ٩ مبر، ٥٠/٦٠ هرتز
- بخلاف الموضح أعلاه: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ٨ مبر، ٥٠/٦٠ هرتز

e-STUDIO2528A/3028A/3528A/، e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC 4528A/5528A/6528A

- الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: ١٢ فولت، ١٢ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
- أوروبا: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ٨ مبر، ٥٠/٦٠ هرتز
- بخلاف الموضح أعلاه: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ٨ مبر، ٦٠/٥٠ هرتز

e-STUDIO5525AC

- الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: ١٢ فولت، ١٢ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
- أوروبا: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ١٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
- بخلاف الموضح أعلاه: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ١٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز

e-STUDIO6525AC

- الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: ١٢ فولت، ١٥ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
- أوروبا: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ١٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
- بخلاف الموضح أعلاه: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ١٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز

e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC، e-STUDIO6529A/7529A/9029A

- الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: ١٢ فولت، ١٦ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
- أوروبا: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ١٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
- بخلاف الموضح أعلاه: ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد، ١٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز

- لا تستخدم مصدر طاقة بجهد كهربائي بخلاف المحدد.
- تجنب التوصيلات المتعددة في نفس المأخذ. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربائية. وإذا كنت تفكر في زيادة عدد المآخذ، فاتصل بفني الكهرباء.
- قم دومًا بتوصيل هذا المنتج بمأخذ مزود بوصلة أرضية لتفادي خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية في حالة حدوث دائرة قصر. اتصل بممثل الخدمة للتعرف على التفاصيل. احرص على استخدام مأخذ حائط مؤرض ذي موصل ثلاثي.
- في الأماكن التي يُستخدم فيها قابس ذو سِنِّين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يجب تأريض هذا المنتج تحقيقًا للسلامة. لا تقم أبدًا بتأريضه بأنبوب غاز أو ماسورة مياه أو أي جسم آخر غير ملائم للتأريض.
- قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي بإحكام في المأخذ. فإذا لم يتم توصيله بالشكل الصحيح، فقد يسخن ويتسبب في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربائية.
- لا تتلف سلك التيار الكهربائي أو تقطعه أو تحاول إصلاحه.
- يجب عدم القيام بالأعمال التالية لسلك التيار الكهربائي.

- لِيَه

- ثَنِيَه

- سَحَبَه

- وَضَع أَي شَيْءٍ فَوْقَه

- تَسْخِيْنَه

- وضعه بالقرب من شبكات التدفئة أو أي مصادر حرارة أخرى
- فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربائية. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، اتصل بممثل الخدمة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي بجوار الجهاز ويسهل الوصول إليه.
- اسحب القابس من مأخذ التيار الكهربائي أكثر من مرة واحدة كل عام للتنظيف حول الأطراف. فقد تؤدي الأتربة والأوساخ المتركمة إلى نشوب حريق نتيجة للحرارة التي يسببها التسرب الكهربائي.


⚠ تنبيه

- لا تقم بتركيب الجهاز بنفسك أو تحاول تحريكه بمجرد تركيبه. فقد ينجم عن ذلك وقوع إصابة أو تلف الجهاز. اتصل بممثل الخدمة في حالة الحاجة إلى تركيب الجهاز أو نقله.
- عند إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي، لا تسحب سلك التيار الكهربائي. أمسك دومًا بالقابس عند إزالته من المأخذ. إذا تم سحب سلك التيار الكهربائي، فقد تنقطع الأسلاك مما قد يتسبب في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربائية.
- تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية.
- إذا أصبحت درجة الحرارة داخل هذا الجهاز مرتفعة للغاية، فقد ينشب حريق.
- استخدام وحدة الإنهاء (اختيارية) غير ملائم في الأماكن التي يقترب فيها الأطفال. إذا قام الأطفال بلمس الدباسة أثناء التشغيل في وحدة الإنهاء، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

**e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/، e-STUDIO2020AC/2520AC
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/5528A/6528A .6525AC**

- تتميز قاعدة تغذية الورق ووحدة التغذية كبيرة السعة وقاعدة العجلات بأربع أدوات ضبط (أدوات مانعة للانزلاق) أسفلهما. احرص على التأكد من تثبيت هذا الجهاز بأمان على الأرضية باستخدامها. فإذا لم يكن كذلك، فدرها وقم بخفضها لفعل ذلك. بالنسبة لقاعدة تغذية الورق، ووحدة التغذية كبيرة السعة وقاعدة العجلة، ثبت أداة منع السقوط بعد تثبيت أدوات الضبط. تأكد من عدم خروج العجلات عن الأرضية بعد خفض أدوات الضبط.


أدوات الضبط وأداة منع السقوط
يختلف موقع أدوات الضبط وأداة تثبيت منع السقوط وفقاً للطرز.

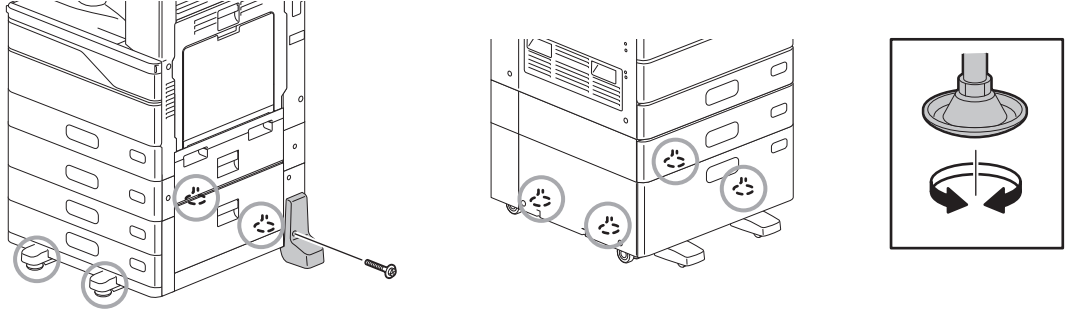

قبل نقل الجهاز في حالة تركيب السطح المكتبي، انزع أداة الاتزان الأمامية. وتأكد من إعادة تركيبه بعد نقل الجهاز.


تركيب أداة الاتزان

إزالة أداة الاتزان

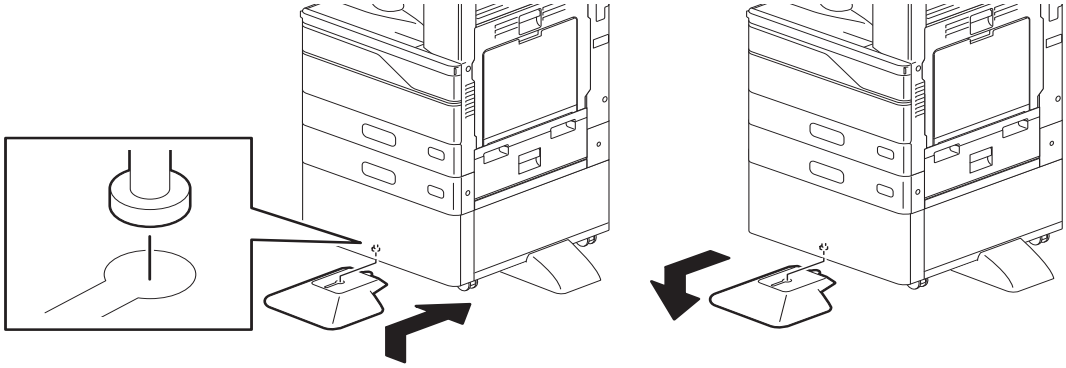

e-STUDIO6529A/7529A/9029A ، e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC

- تتوفر ٤ أدوات ضبط (مانعة للحركة) في قاعدة الجهاز (٢ في الخلف و ٢ في الأمام). احرص على التأكد من تثبيت هذا الجهاز بأمان على الأرضية باستخدامها. فإذا لم يكن كذلك، فدرها وقم بخفضها لفعل ذلك. قبل نقل الجهاز، قم بلف أدوات الضبط ورفعها.

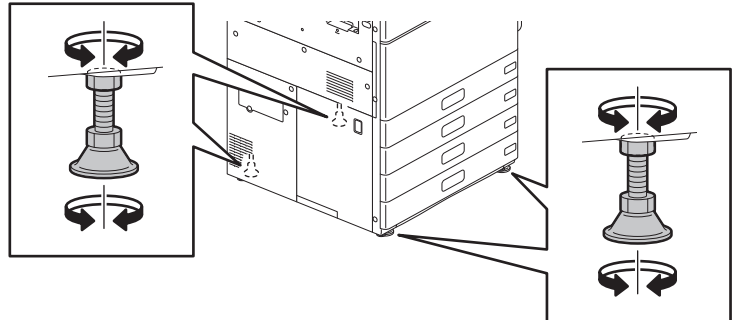

نقاط أخرى

- في حال عدم وجود مساحة كافية حول الجهاز، فسوف يؤدي سوء التهوية إلى حدوث خلل، وقد يصعب تنفيذ بعض العمليات مثل التغذية بالتمرير وتحرير الورق الذي تمت تغذيته بشكل خاطئ. لضمان وجود مسافة كافية، اتبع الجدول أدناه كدليل.

الطراز			المساحة المناسبة
الخلف	اليسار	يمين	
٢٠ سم (٧,٩ بوصة)	٣٠ سم (١١,٨ بوصة)	٨٠ سم (٣١,٥ بوصة)	e-STUDIO2020AC/2520AC e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/ 5525AC/6525AC e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/5528A/ 6528A
١٠ سم (٣,٩ بوصة)	٣٠ سم (١١,٨ بوصة)	٥٠ سم (١٩,٧ بوصة) ٤*, ٣*	e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC e-STUDIO6529A/7529A/9029A

١* عند تركيب وحدة العمليات النهائية، يلزم توفير مساحة تبلغ حوالي ٨٠ سم (٣١,٥ بوصة) من الحافة اليسرى لدرج الإخراج الخاص بها.

٢* المساحة من الحافة اليسرى لدرج الإخراج الخاص بالجهاز


٣* المساحة من الحافة اليمنى لوحدة الطباعة التلقائية على الوجهين

٤* عند تركيب وحدة التغذية الخارجية كبيرة السعة، يلزم توفير مساحة تبلغ ٥٠ سم (١٩,٧ بوصة) تقريبًا من الحافة اليمنى.

- تأكد من تثبيت كابل التيار الكهربائي بشكل محكم بحيث لا يتعثر به أي شخص.
- قد تؤثر الظروف البيئية السيئة على التشغيل الآمن للجهاز وأدائه وقد يتعطل الجهاز.
- تجنب الأماكن القريبة من النوافذ أو المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- تجنب الأماكن ذات التقلبات الشديدة في درجات الحرارة.
- تجنب الأماكن التي تكثر بها الأتربة.
- تجنب الأماكن التي تشهد كثيرًا من الاهتزازات.
- تأكد من قدرة الهواء على التدفق بحرية ومن وجود تهوية ملائمة.
- فمع عدم كفاية التهوية، ستبدأ الرائحة الكريهة المنبعثة من غاز الأوزون في الانتشار بالجو. يُعد مرشح الأوزون من الأجزاء التي يتم استبدالها بصفة دورية. للمزيد من التفاصيل، اتصل بالمورد الذي اشتريته منه المنتج.
- عندما تكون الضوضاء الصادرة من الجهاز عالية جدًا، يوصى بوضعه في غرفة منفصلة.

e-STUDIO6529A/7529A/9029A ، e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC

- عند توصيل كابل LAN أو كابل USB أو خط الهاتف بهذا الجهاز، تأكد من استخدام أداة تثبيت لربط الأسلاك. وإلا فقد تنحصر عند فتح/غلق وحدة الاستخدام على الوجهين، ومن ثم فقد تتلف.

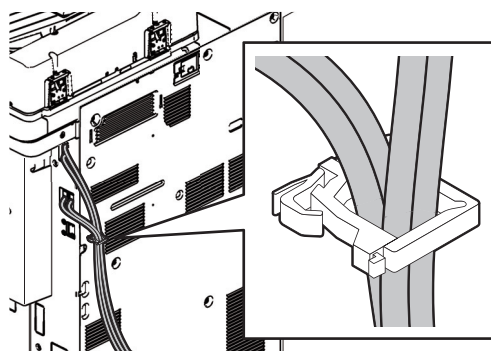

- يُحظر استخدام مولد للأوزون على مقربة من هذا الجهاز. أو ضع أي مولد للأوزون بعيدًا عن الجهاز بقدر الإمكان.
- يُحظر استخدام مرطب بالموجات فوق الصوتية على مقربة من هذا الجهاز. ستنم إذابة مكونات مثل الكلور والمعادن بواسطة مرطب بالموجات فوق الصوتية وستلتزم بالأجزاء الكهربائية والأجزاء البصرية في هذا الجهاز. فقد يتسبب هذا في حدوث أعطال.

□ عند استخدام المنتج

⚠ تحذير

- لا تنزع غطاء الجهاز، وإلا فقد تتعرض للإصابة أو الصدمة الكهربائية.
- لا تقم بإزالة القابس أو توصيله ويداك مبلتان، حيث قد يعرضك ذلك لصدمة كهربائية.
- لا تضع أي وعاء يحتوي على سائل (أنية الزهور وأكواب القهوة وما إلى ذلك) على الجهاز أو بالقرب منه. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربائية.
- حافظ على وجود الدبابيس ومشابك الورق بعيدًا عن فتحة التهوية. ففي حالة عدم القيام بذلك، فقد ينشب حريق أو قد تتعرض لصدمة كهربائية.
- في حالة سخونة الجهاز بشكل مفرط أو انبعاث دخان منه أو صدور رائحة غريبة أو ضوضاء، فواصل العمل على النحو التالي. أدر مفتاح التشغيل على وضع OFF (إيقاف التشغيل) وأخرج القابس من مأخذ التيار، ثم اتصل بممثل الخدمة.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة تزيد عن شهر، انزع القابس من المأخذ تحقيقًا لأغراض السلامة أثناء تلك الفترة. في حالة فشل العزل، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربائية.
- لا تلمس أي أجزاء غير تلك المحددة في دليل المشغل. فيمكن أن يؤدي ذلك إلى عطل، أو قد تتعرض لصدمة كهربائية أو إصابة أو حروق.

⚠ تنبيه

- لا تضع أي أجسام ثقيلة (٤ كجم/٩ أرطال أو أكثر) فوق زجاج المستندات الأصلية ولا تضغط عليه بقوة. فقد يتسبب انكسار الزجاج في وقوع إصابة شخصية.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة (٤ كجم/٩ أرطال أو أكثر) على الجهاز. فإذا سقطت هذه الأجسام، فقد يتسبب ذلك في وقوع الإصابة.
- لا تلمس وحدة المصهر أو المنطقة المعدنية المحيطة بها. فخطرًا لسخونتها الشديدة، قد تصاب بحروق أو قد تسبب الصدمة إصابة اليد داخل الجهاز.
- توخ الحذر حتى لا تتحشر أصابعك في الدرج عند إغلاقه. فقد يتسبب ذلك في إصابتك.
- توخ الحذر حتى لا تتحشر أصابعك بين الجهاز ووحدة النسخ على الوجهين أو الوحدة التلقائية للنسخ على الوجهين. فقد يتسبب ذلك في إصابتك.
- لا تلمس الجزء المعدني بلوحة الموجه في وحدة الاستخدام على الوجهين أو الوحدة التلقائية للاستخدام على الوجهين، فيمكن أن تتعرض لحروق.
- لا تلمس المفصلة (= جزء التوصيل) الموجودة بالجانب الخلفي لوحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية/وحدة تغذية المستندات مزدوجة المسح الضوئي. فقد يتسبب ذلك في انحشار الأصابع وإصابتها عند فتح وحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية/وحدة تغذية المستندات مزدوجة المسح الضوئي أو إغلاقها.
- أبعد يديك وأصابعك دومًا عن مفصلة درج وحدة العمليات النهائية، حيث يمكن أن يتحرك الدرج فجأة. إن عدم الالتزام بذلك قد يعرضك للإصابة بيدك و/أو أصابعك.
- لا تستخدم الأدراج التي يتم سحبها إلى الخارج باعتبارها دَرَجًا. فقد يتسبب ذلك في إصابتك إذا سقطت.
- عند تغيير زاوية لوحة التحكم، توخ الحذر حتى لا تتحشر يدك في الفتحة بين الجهاز ولوحة التحكم. فقد يتسبب ذلك في إصابة شخصية.

e-STUDIO6529A/7529A/9029A، e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC

- توخ الحذر حتى لا تتحشر أصابعك بين وحدة الاستخدام على الوجهين والغطاء الخاص بها. فقد يتسبب ذلك في إصابتك.
- لا تلمس الجزء المعدني من وحدة الجسر حتى لا تصاب بحروق.

نقاط أخرى

- احرص بشدة على عدم استخدام قوة أكبر من اللازم على لوحة اللمس، أو دفعها بأداة حادة، أو ضربها بجسم صلب. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف السطح ويؤدي إلى حدوث خلل.
- لا توقف التشغيل مع ترك الورق المغذى بطريقة خاطئة داخل الجهاز.
- فقد يسبب ذلك حدوث أعطال عند تشغيل المفتاح الرئيسي في المرة التالية.

- احرص على إيقاف التشغيل عند مغادرة المكتب أو في حالة انقطاع الكهرباء. على الرغم من ذلك، فلا توقف تشغيل الطاقة في حالة استخدام المؤقت الأسبوعي.
- توخ الحذر لأن منطقة خروج الورق تكون ساخنة كما أن الورق يكون ساخناً عقب إخراجها مباشرةً.
- لا تضع أي شيء بخلاف الورق في درج الاستقبال. فقد يعيق ذلك من التشغيل الطبيعي ويسبب أعطالاً.
- لا تلمس الأسطوانة الموصلة للضوء وحزام النقل وبكرة النقل الثانية. فقد يسبب ذلك مشكلات في الصورة.
- لا تفتح/تغلق الأغشية ودرج التمرير الجانبي، أو تسحب الأدراج أثناء الطباعة.

□ أثناء الصيانة أو الفحص

⚠ تحذير

- لا تحاول أبدًا إصلاح المنتج أو تفكيكه أو تعديله بنفسك. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربية أو للإصابة. اتصل دومًا بممثل الخدمة لصيانة الأجزاء الداخلية للمنتج أو إصلاحها.
- لا تترك السوائل كالمياه والزيت تصل إلى المنتج عند تنظيف الأرضية. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو يعرضك لصدمة كهربية.
- اسحب القابس من مأخذ التيار الكهربائي أكثر من مرة واحدة كل عام للتنظيف حول الأطراف. فقد تؤدي الأتربة والأوساخ المتراكمة إلى نشوب حريق نتيجة للحرارة التي يسببها التسرب الكهربائي.

⚠ تنبيه

- لا تلمس منطقة التدبيس. فقد يؤدي الطرف الحاد جدًا إلى إصابتك.

نقاط أخرى

- لا تستخدم مذيبيات كسائل تخفيف الدهان أو الكحول عند تنظيف سطح المنتج.
- فقد يؤدي ذلك إلى تشويه شكل السطح أو تغيير ألوانه.
- عند استخدام لبادة تنظيف كيميائية، انتبه لأية نقاط تحذيرية.
- سوف يتم توفير الأجزاء اللازمة للإصلاح لمدة ٧ سنوات بعد مرحلة انتهاء تصنيع المنتج.
- لا يختلف العمر الافتراضي لجميع المواد الاستهلاكية حسب كمية النسخ/الطباعة فقط، ولكن أيضًا استنادًا إلى عوامل أخرى (زمن التشغيل وصورة المخرجات ونوع الوسائط وما إلى ذلك). وبسبب ذلك، لا يمكن تحديد العمر الافتراضي بمجرد الاستعانة بكمية النسخ/الطباعة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بالمورد الذي اشترت منه المنتج.

□ عند التعامل مع المستلزمات

⚠ تنبيه

- لا تحاول أبدًا حرق خراطيش مسحوق الحبر وعبوات الحبر المستهلك ووحدة العملية.
- تخلص من خراطيش الحبر المستخدمة، وعبوات فاقد الحبر والأجزاء المستخدمة وفقًا للوائح المحلية.

نقاط أخرى

- اقرأ دليل التشغيل بعناية لاستبدال خرطوشة الحبر مستخدمًا الإجراء الصحيح. قد يؤدي القيام بإجراء غير صحيح إلى تسرب الحبر أو تناثره.
- لا تعتمد على استخدام القوة عند فتح خرطوشة الحبر. فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الحبر أو تناثره.
- أبق خرطوشة الحبر بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند انسكاب مسحوق الحبر، امسحه بقطعة رطبة. اختر نوعًا مقاومًا للانفجار إذا كنت تستخدم المكنسة الكهربائية.
- إذا انسكب الحبر على يديك أو ملابسك، فاغسلها بالماء البارد. إذا استخدمت الماء الدافئ، فسوف تثبت بقع مسحوق الحبر على ملابسك بصفة دائمة ولن يمكن إزالتها.

- إذا تسرب الحبر من خرطوشة الحبر، فاحرص على عدم استنشاقه أو ملامسته.
- **إجراءات الإسعافات الأولية**
- إذا استنشقت الحبر أو لامسته، وما إلى ذلك؛ فاحرص على تنفيذ العلاج أدناه.
- الاستنشاق: انتقل من منطقة التعرض للاستنشاق إلى الهواء النقي على الفور. أما في حالة وجود صعوبة بالتنفس أو ظهور علامات تشير إلى تآزم الحالة، اتصل بالطبيب.
- ملامسة البشرة: اغسل البشرة بالصابون والماء. اغسل الملابس قبل إعادة استخدامها. في حالة حدوث تهيج أو استمراره، يجب استشارة الطبيب.
- ملامسة العين: اشطف العينين بكمية كبيرة من الماء لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. وفي حالة استمرار التهيج، اتصل بالطبيب.
- الابتلاع: قم بتخفيف تركيز المحتويات التي نزلت معدتك من خلال تناول أكواب عديدة من الماء.

□ الشبكة اللاسلكية وصحتك

تبعث منتجات شبكة LAN اللاسلكية/تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الراديو الأخرى، الطاقة الكهرومغناطيسية بترددات الراديو. ومع ذلك، فإن مستوى الطاقة المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية أقل بكثير من الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف المحمولة.

نظرًا لأن منتجات شبكة LAN اللاسلكية وتقنية Bluetooth تعمل وفقًا للإرشادات الموجودة في معايير وتوصيات أمان الترددات اللاسلكية، تعتقد Toshiba Tec Corporation أن وحدة شبكة LAN اللاسلكية/تقنية Bluetooth آمنة للاستخدام من قبل المستهلكين. تعكس هذه المعايير والتوصيات إجماع الأوساط العلمية، وينتج عن مداوات هيئات ولجان العلماء الذين يقومون باستمرار بمراجعة وتفسير الكتابات البحثية الشاملة.

في بعض الظروف أو البيئات، قد يُقيد استخدام شبكة LAN وتقنية Bluetooth بواسطة مالك المبنى أو الممثلين المسؤولين للمنظمة. هذه الظروف قد تشمل على سبيل المثال:

- استخدام معدات شبكة LAN اللاسلكية/تقنية Bluetooth على متن الطائرات، أو
 - في أي بيئة أخرى يُدرك فيها خطر التداخل على الأجهزة أو الخدمات الأخرى أو يتم تعريفها على أنها ضارة.
- إذا لم تكن متأكدًا من السياسة التي تُطبق على استخدام الأجهزة اللاسلكية في منظمة أو بيئة معينة (مثل المطارات)، يوصى بأن تطلب ترخيصًا لاستخدام شبكة LAN اللاسلكية وأجهزة Bluetooth قبل تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- تعمل شبكة LAN اللاسلكية وتقنية Bluetooth™ في نفس نطاق الترددات اللاسلكية وقد تتداخل مع بعضها البعض. إذا كنت تستخدم أجهزة شبكة LAN اللاسلكية وتقنية Bluetooth™ في آن واحد، فقد تواجه أحيانًا أداءً أقل من الأداء الأمثل للشبكة أو حتى تفقد اتصالاتك بالشبكة.
- إذا كنت تواجه أي مشكلة من هذا القبيل، قم بإيقاف شبكة LAN اللاسلكية وشبكة Bluetooth الخاصة بك على الفور.

□ برنامج ENERGY STAR®

شركة Toshiba Tec Corporation عضو في برنامج إينرجي ستار (ENERGY STAR). في جميع منتجاتنا التي تلبي متطلبات برنامج إينرجي ستار (ENERGY STAR)، يمكن تأكيد شعار ENERGY STAR على الملصق المرفق بالمعدات أو من شاشة العرض.



يهدف برنامج إينرجي ستار (ENERGY STAR) إلى تعزيز التطوير والتوسع في استخدام الأجهزة المكتبية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الموفرة للطاقة لمعالجة المشكلات البيئية مثل الاحتباس الحراري العالمي. ويمكن للجهات المصنعة المشاركة في هذا البرنامج لصق شعار ENERGY STAR على المنتجات بعد التأكد من إيفائها بمعايير توفير الطاقة الخاصة بهذا البرنامج. وتستخدم هذه المعايير والشعار أيضًا بشكل شائع داخل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والدول المشاركة. قد لا يتم تضمين منتجات أو مناطق أو دول مبيعات محددة. لتمييز ما إذا كان المنتج يلبي متطلبات برنامج ENERGY STAR، تحقق مما إذا كان الشعار المماثل مثبتًا على الجهاز بواسطة الملصق أو معروض على الشاشة. إذا كانت لديك أية تساؤلات، فاتصل بممثل الخدمة.

■ موضع ملصقات الشهادات/الاعتمادات وما إلى ذلك

e-STUDIO2020AC/2520AC

ملصق التعريف

للولايات المتحدة الأمريكية وكندا

TOSHIBA

MULTIFUNCTIONAL DIGITAL COLOR SYSTEMS
/SYSTEME MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR e-STUDIO2020AC
MODEL/MODELE FC-2020AC
120V ~
50/60Hz 12A
NO.



Toshiba Tec Corporation

MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE

TC

لأوروبا

TOSHIBA


MULTIFUNCTIONAL DIGITAL COLOR SYSTEMS
/SYSTEME MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR e-STUDIO2020AC
MODEL/MODELE FC-2020AC
220-240V ~
50/60Hz 9A
NO.




Toshiba Tec Corporation

MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE

TC

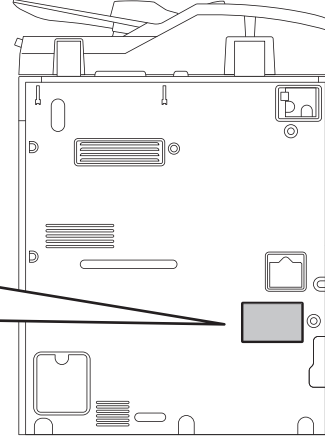

تحذير من ارتفاع درجة الحرارة (وحدة المصهر)

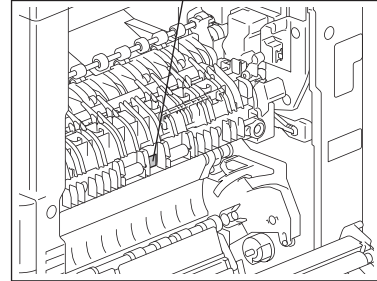

e-STUDIO5528A/6528A ،e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC


الملصق التوضيحي




ملصق الشهادة
(للوالات المتحدة الأمريكية وكندا)




ملصق التعريف

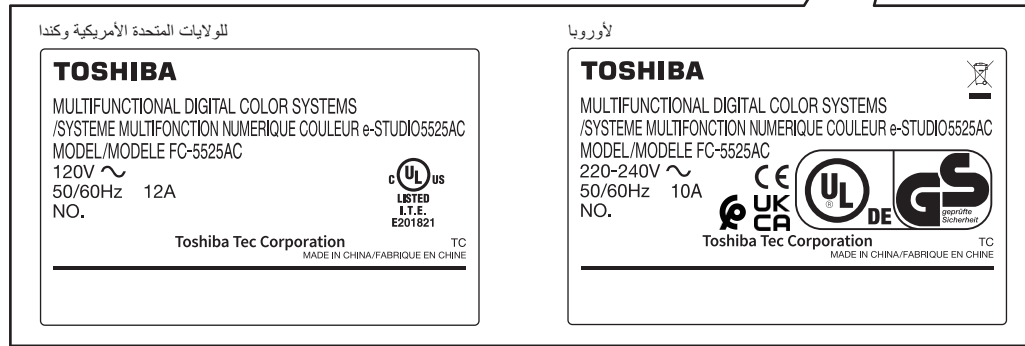



e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/
4525AC/5525AC/6525AC

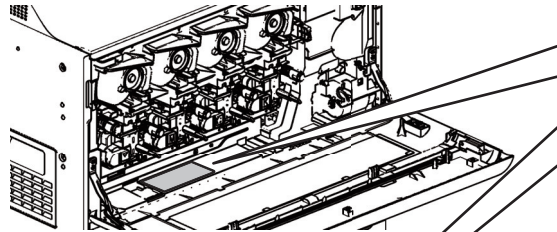

ملصق التحذير

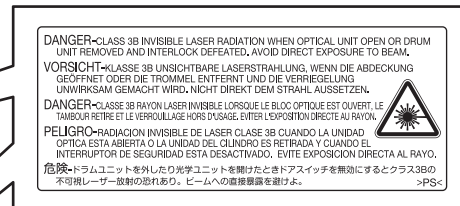

e-STUDIO5528A/6528A

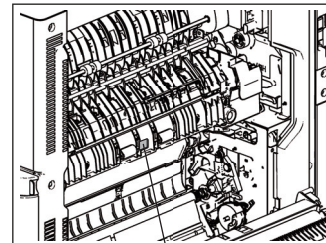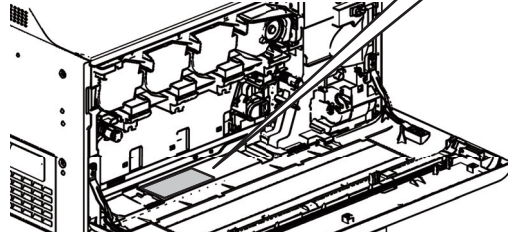

تحذير من ارتفاع درجة الحرارة (وحدة المصهر)


الملصق التوضيحي




ملصق الشهادة
(للولايات المتحدة الأمريكية وكندا)




ملصق التعريف

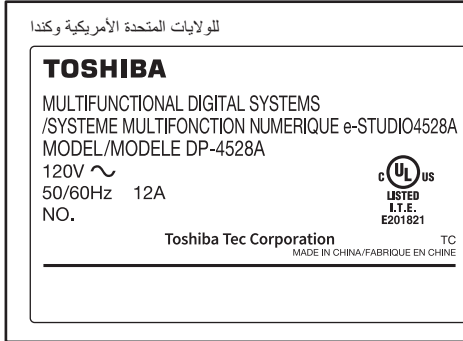


لأوروبا

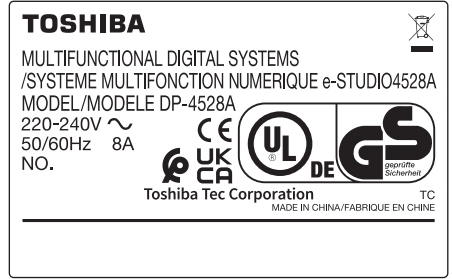

ملصق التحذير

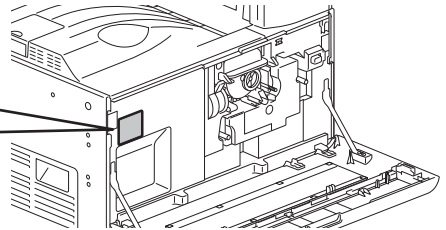

تحذير من ارتفاع درجة الحرارة
(وحدة المصهر)

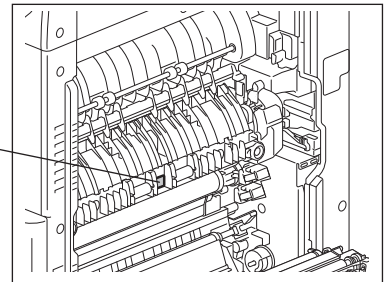


e-STUDIO6529A/7529A/9029A ، e-STUDIO6526AC/6527AC/7527AC


الملصق التوضيحي





ملصق التعريف

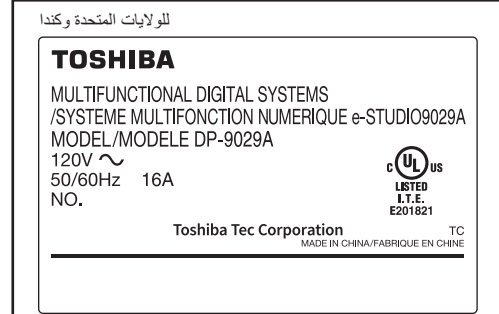

لأوروبا

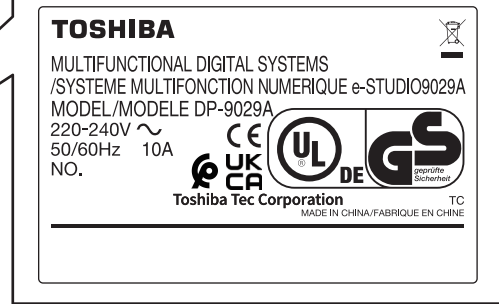

ملصق الشهادة (لِلوَلَايَاتِ الْمُتَحِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَكَنْدَا)

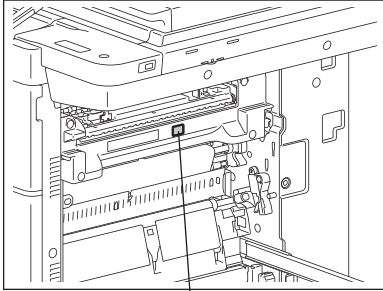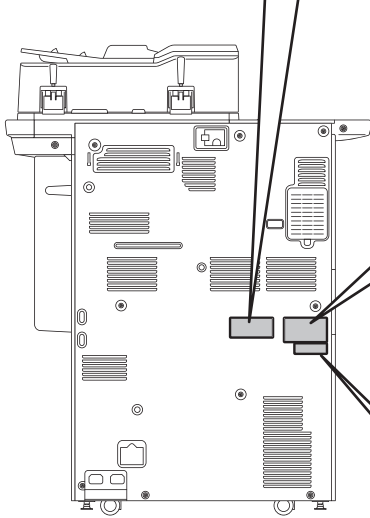

تحذير من ارتفاع درجة الحرارة (وحدة المصهر)



Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

Ver01 F صدر في أغسطس ٢٠٢٢

حقوق الطبع والنشر © لعام ٢٠٢٢ لشركة Toshiba Tec Corporation، جميع الحقوق محفوظة
براءة الاختراع؛ <https://www.toshibatec.com/en/patent/>